

# Smart TV Box

## Руководство пользователя

### Начало работы

#### 1.1 Основные операции

##### 1.1.1 Включение / выключение питания и спящий режим

1. Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI, подключите к адаптеру питания, подключите мышь, беспроводную мышь или другие устройства ввода с портом USB.
2. После подсоединения устройства к адаптеру питания, индикатор питания загорится синим.
3. После отсоединения устройства от кабеля питания, индикатор питания выключится.
4. В рабочем режиме нажмите кнопку питания пульта дистанционного управления, устройство переходит в спящий режим.
5. Устройство начнет работать, когда вы нажмете кнопку питания пульта дистанционного управления.


##### 1.1.2 Открытые приложения

С помощью клавиш со стрелками дистанционного управления выберите нужную программу, нажмите кнопку «ОК», чтобы открыть выбранную программу.

##### 1.1.3 Переключение в приложениях

Нажмите «My Apps»/«Мои приложения», чтобы просмотреть недавно использованные программы, щелкните значок программы, чтобы переключить приложение произвольно.


##### 1.1.4 Закрывать приложения

Нажмите на значок \* для просмотра недавно использованных программ, выберите один из них, щелкнув и удерживая, перетащите его в пустую область, чтобы закрыть приложение.

\* Эта функция работает только при помощи мыши.

##### 1.1.5 Вернуться на главный Экран


Нажмите значок \*, чтобы вернуться на главный экран

Нажмите значок  на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться на главный экран


\* Эта функция работает только при помощи мыши.

##### 1.1.6 Чтение данных внешнего хранилища


###### Чтение диска U


Вставьте U-флеш-диск или съемный жесткий диск в USB-порт в состоянии включения, значок  появляется в верхнем левом углу рабочего стола,

откройте «FileBrowser», идентифицированный USB (A:) появится под **Local Disk/Локальный диск**», теперь U-диск доступен.

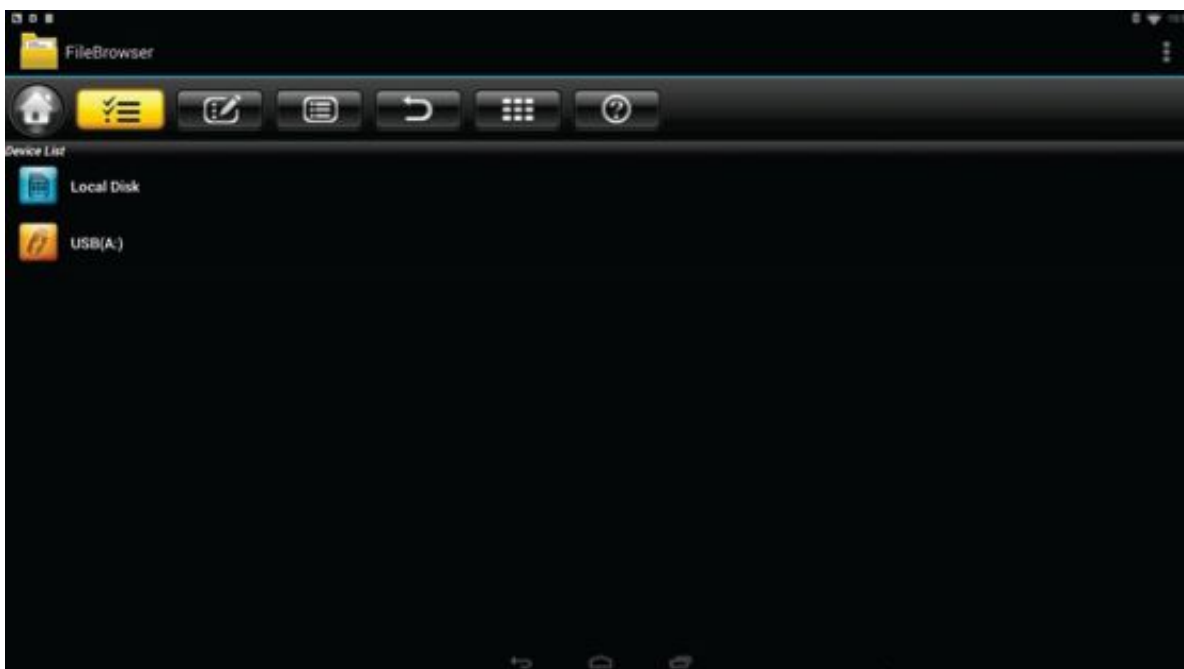


### Чтение карты TF

Вставьте TF-карту в устройство в состоянии включения, когда значок  появится в верхнем левом углу рабочего стола, откройте «FileBrowser», в разделе **Local Disk/Локальный диск** появится внешняя карта памяти, теперь доступна функция TF-карты.

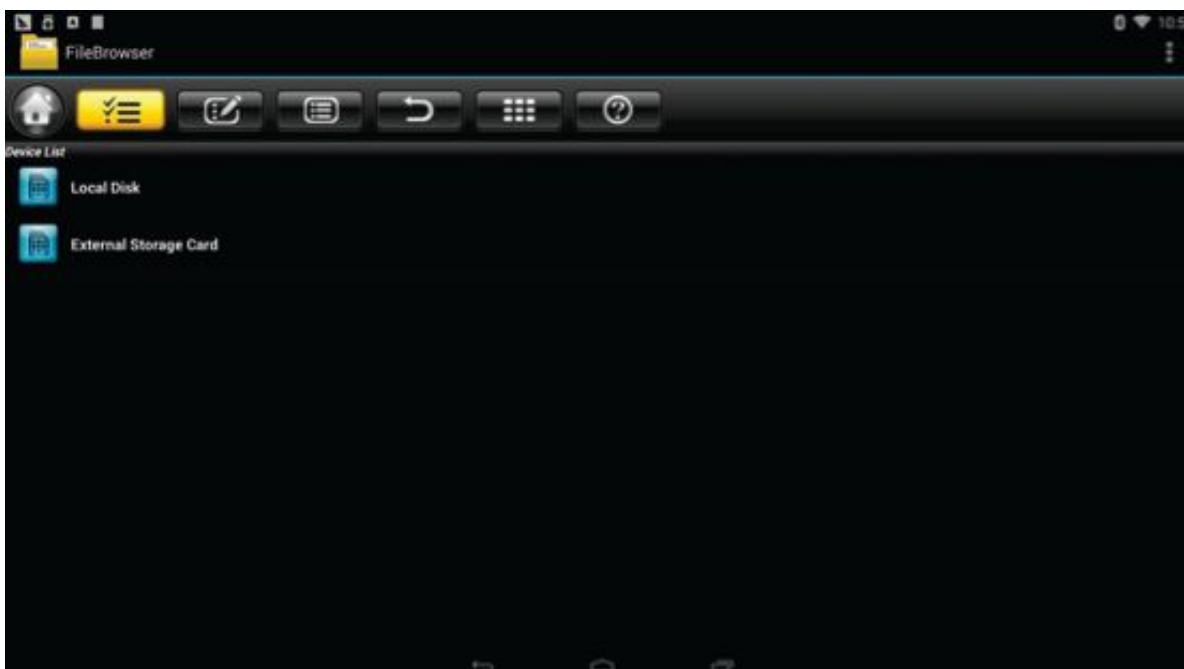

### 1.1.7 Функция WIFI

**Home Screen/Главный экран** → **Settings/Настройки** → **Network/Сеть** → выберите «Wi-Fi», чтобы открыть функцию Wi-Fi  
**Choose hotspot/Выберите точку доступа** → **Input Password/Введите пароль** → **Connect to the network/Подключитесь к сети**

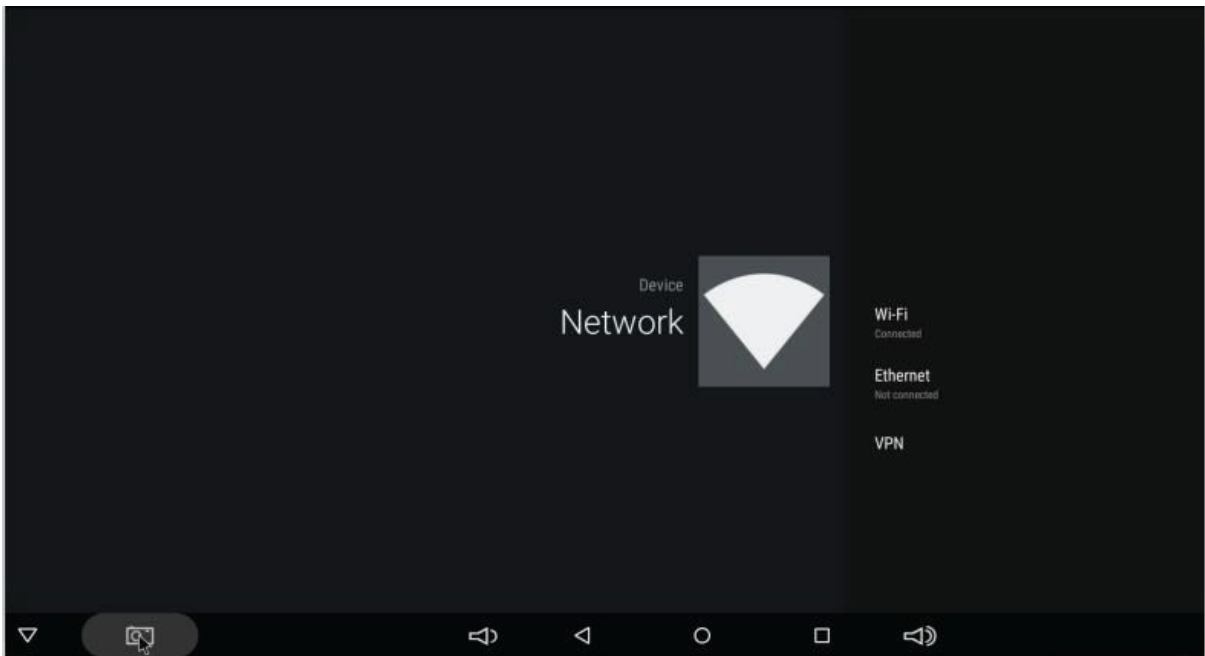

### 1.1.8 Функция Ethernet


**Home Screen/Главный экран** → **Settings/Настройки** → **Network/Сеть** → выберите «Ethernet», чтобы открыть функцию Ethernet.

Вставьте сетевой кабель, сеть будет подключаться автоматически.


### 1.1.9 WLAN точка доступа

Операции:

**Home Screen/Главный экран** → **Settings/Настройки** → **Other/Другие** → **More Setting/Другие настройки** → **More/Дальше** .... → **Portable hotspot/Переносная точка доступа** → Выберите **Portable Wi-Fi hotspot/Портативная WIFI точка доступа**.

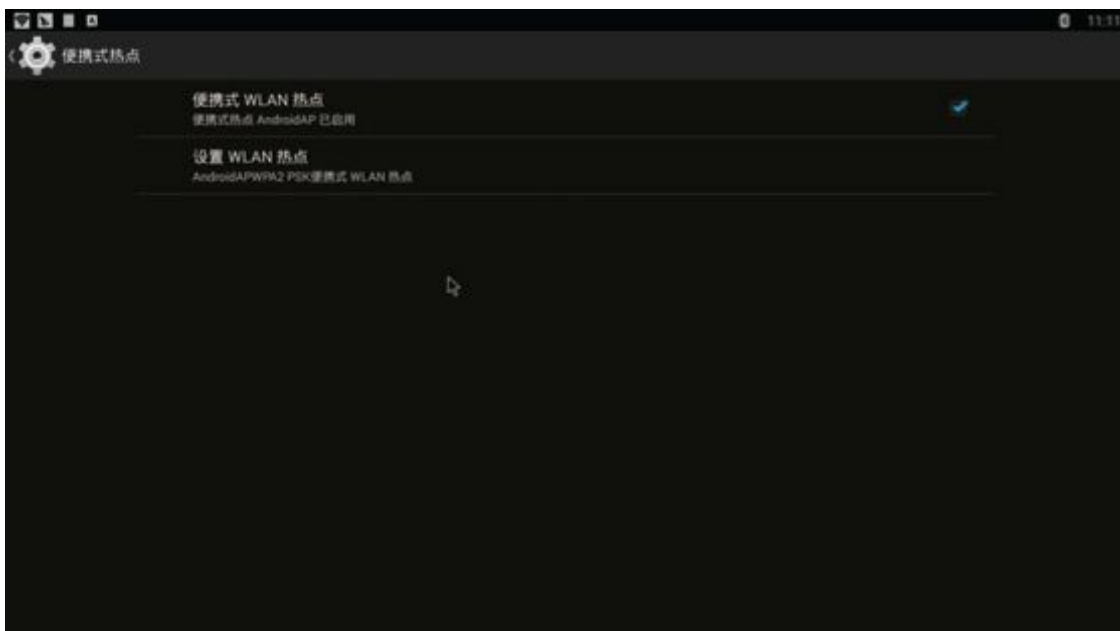

Выберите **Set up Wi-Fi hotspot/Настроить точку доступа Wi-Fi** для настройки параметров **Network SSID/Сетевой SSID**, **Security/Безопасность**, **Password/Пароль**

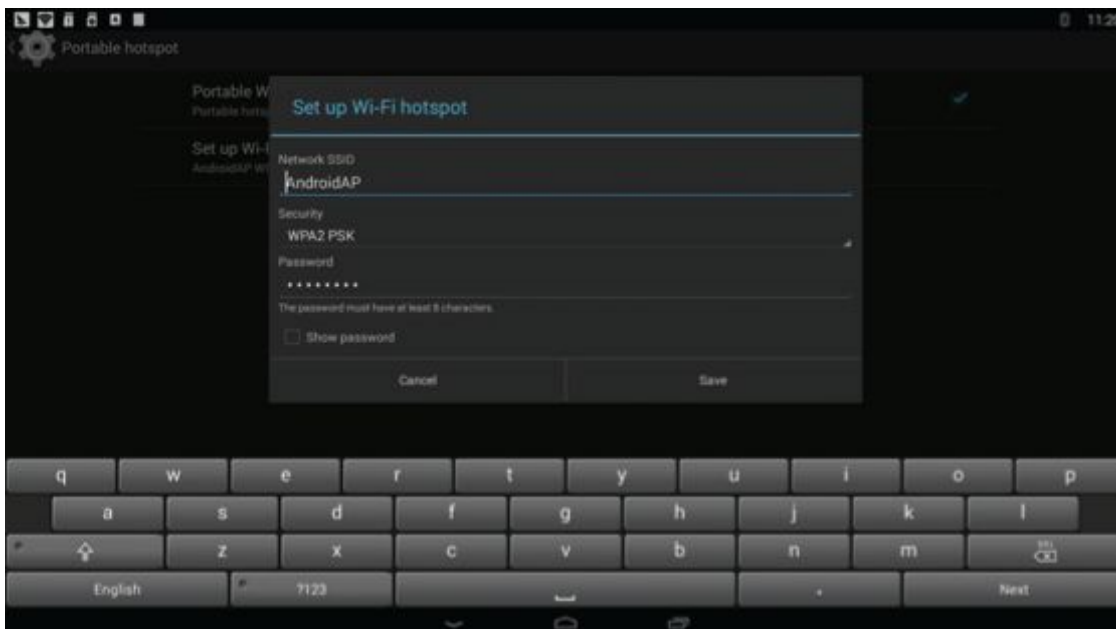

\* Убедитесь, что вы подключены к проводной сети, поле может использоваться в качестве беспроводной точки доступа для поддержки доступа к беспроводным устройствам.

### 2.1.1. Сброс до заводских настроек

1. Разгрузите встроенную программу (ROM) на корневую и SD-карту (сначала отформатируйте SD-карту)
2. Вставьте SD-карту в отсек с питанием (силовой кабель не подключен), при этом не прилагается внешний USB-накопитель.
3. Используя зубочистку, вставьте ее в AV-порт корпуса, нажмите и удерживайте скрытую кнопку при включении питания. Не отпускайте, пока не увидите экран с логотипом Robert.
4. Обновление будет выполняться автоматически. Когда это будет сделано, выберите **Reboot**/Перезагрузка. Вы можете игнорировать любые ошибки, которые отображаются после обновления, они не соответствуют вашему устройству.
5. Когда система перезагрузится, вы должны сначала проверить, работает ли Wi-Fi, перейдя к **Settings**/Настройки → Wi-Fi. Включите Wi-Fi, если он выключен, и вы сможете подключиться.

### Предупреждение FCC:

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование работает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио- или

телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличающейся от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио/телевизионному технику.

**Внимание!** Любые изменения или модификации этого устройства, явно не одобренные производителем, могут лишить возможности управлять этим оборудованием.

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

Данное устройство не может создавать вредные помехи и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу.

Данное оборудование соответствует ограничениям радиационного облучения FCC, установленным для окружающей среды. Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на минимальном расстоянии 20 см между устройством и человеком.